


Sentinel Kinetic Advance: Temperatuursensoren vervangen

Sentinel Kinetic Advance: remplacement des sondes de températures


1. Neem het voorpaneel af  
Enlevez le panneau frontal :




2. Verwijder de filter lades  
enlevez les cassettes de filtres

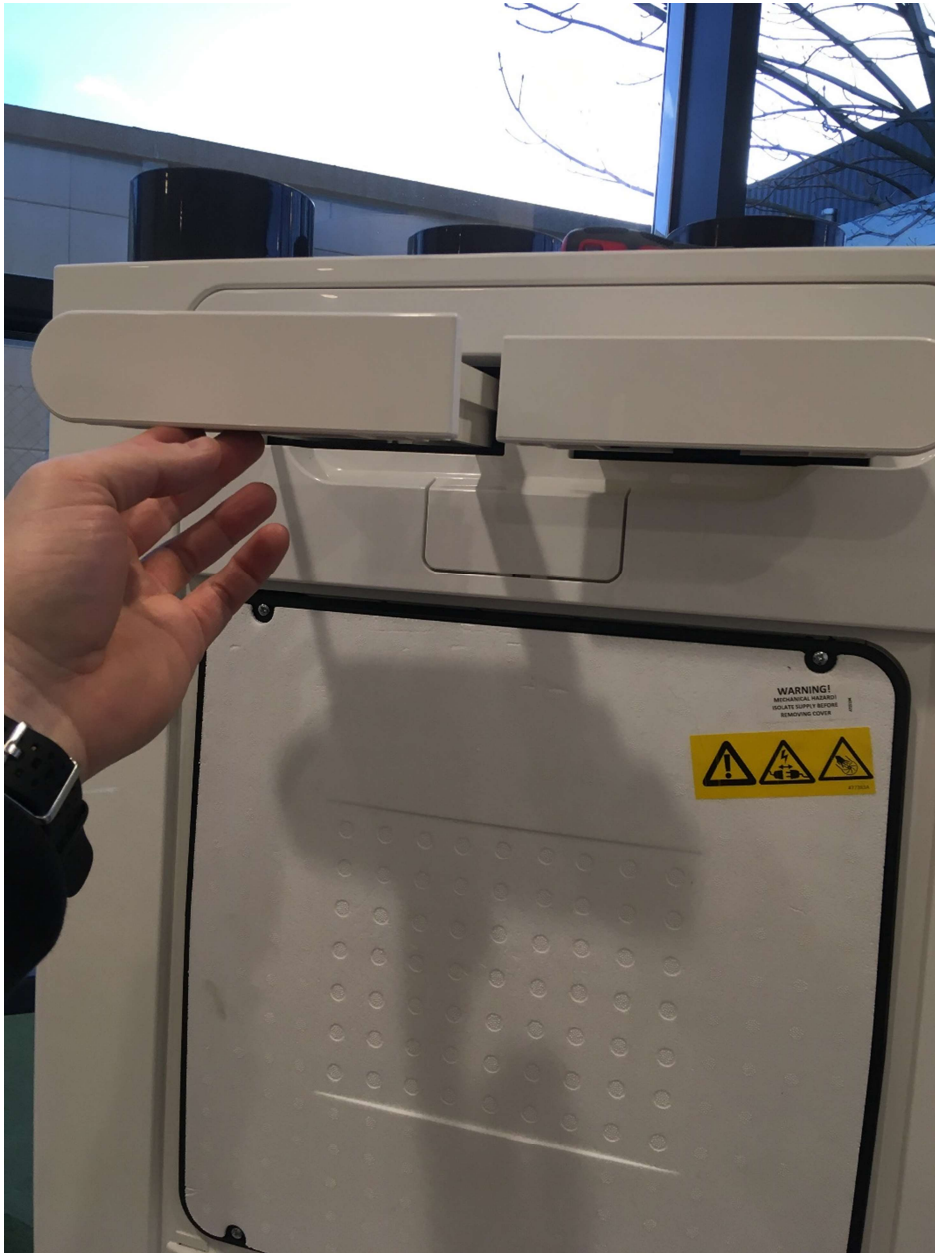

3. Verwijder de 6 zichtbare vijzen. Neem het grote paneel af en maak het kleine los.  
Dévisser les 6 vis apparentes : déposez le grand panneau et détachez le petit.

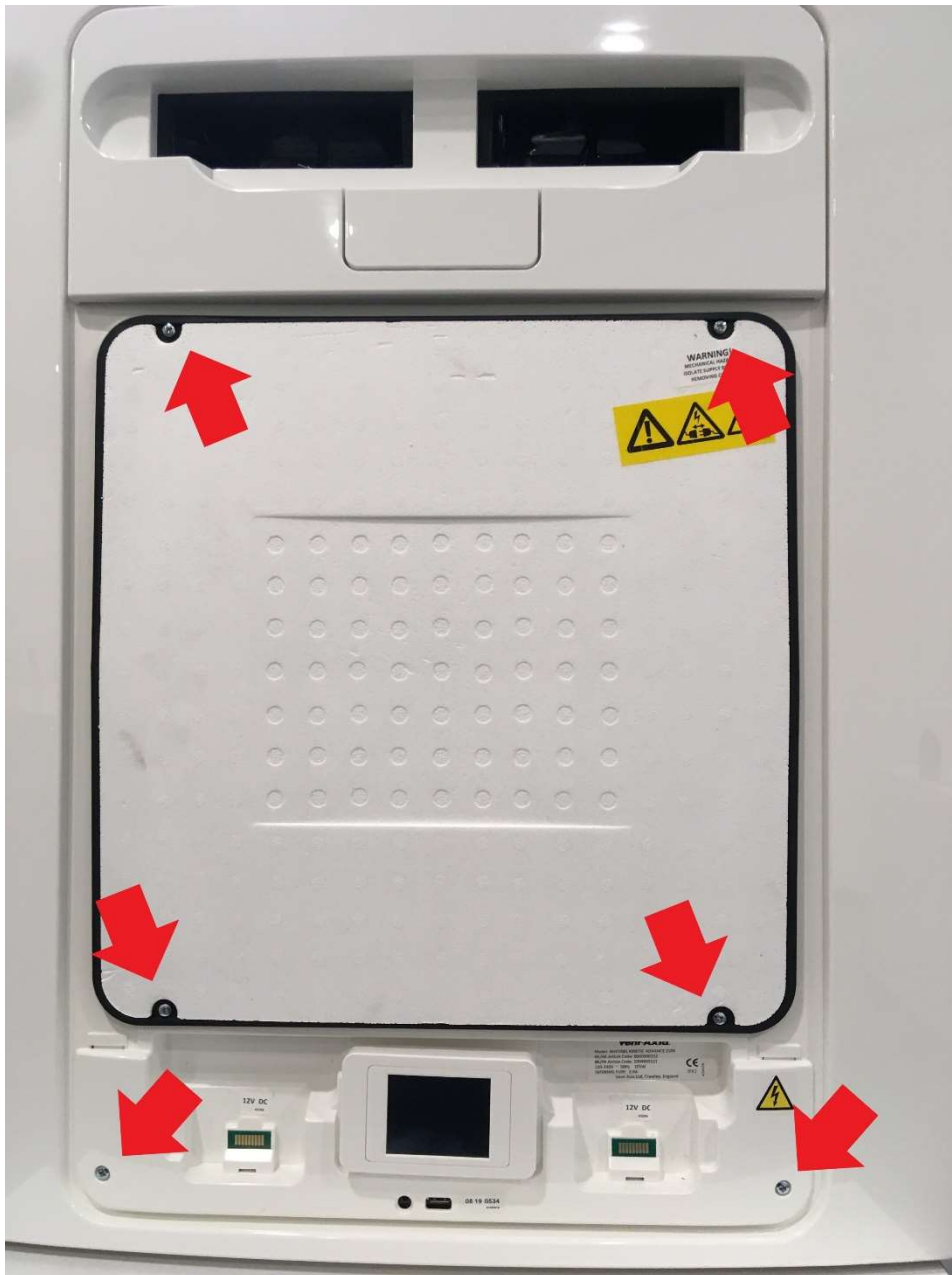

4. Maak de laatste twee vijzen los die zich achter het klein paneeltje bevinden. Haal de warmtewisselaar uit de unit. (let op voor restanten van condenswater)  
Dévissez les deux dernières vis qui se trouvent derrière le petit panneau. Sortez l'échangeur de chaleur de l'appareil (attention aux restes de condensats)

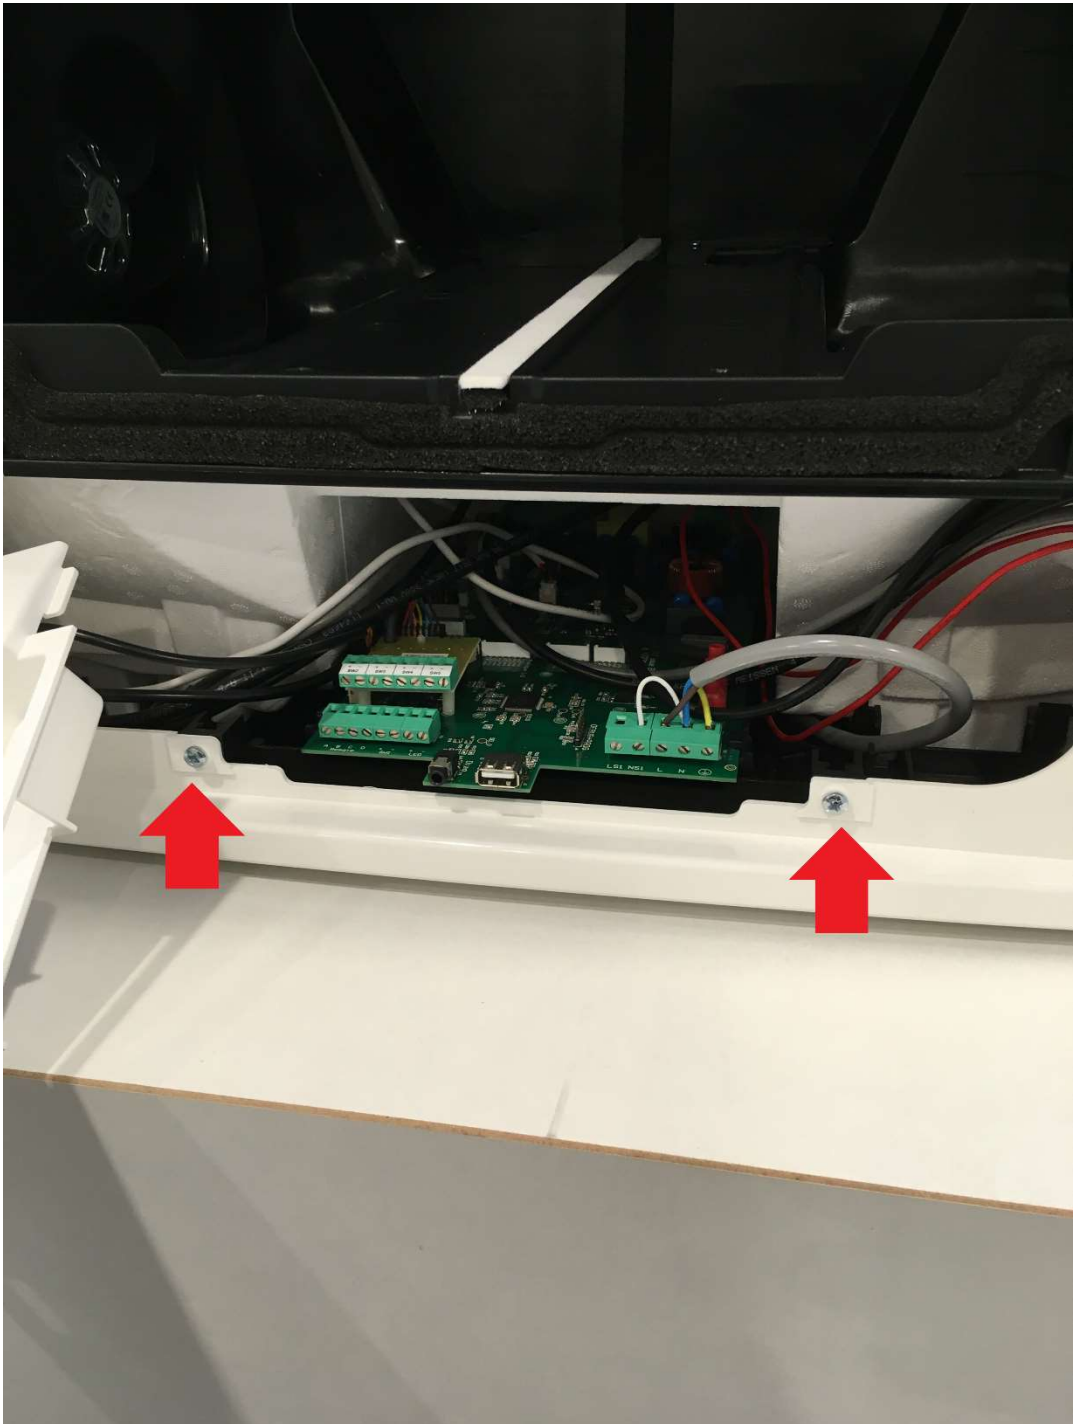

5. Het karkas van de unit kan nu verwijderd worden : trek de onderkant weg en dus die omhoog. Ter hoogte van de filterlades komen de weerhaken tevoorschijn en kan de karkas volledig verwijderd worden


Enlevez la carcasse: retirez le bas vers l'arrière et soulevez la carcasse vers le haut: au niveau des filtres le crochet de maintien sont visibles.








De sensoren zijn nu bereikbaar en kunnen gedemonteerd en opnieuw gemonteerd worden  
Les sondes sont maintenant accessibles et peuvent être remplacées.

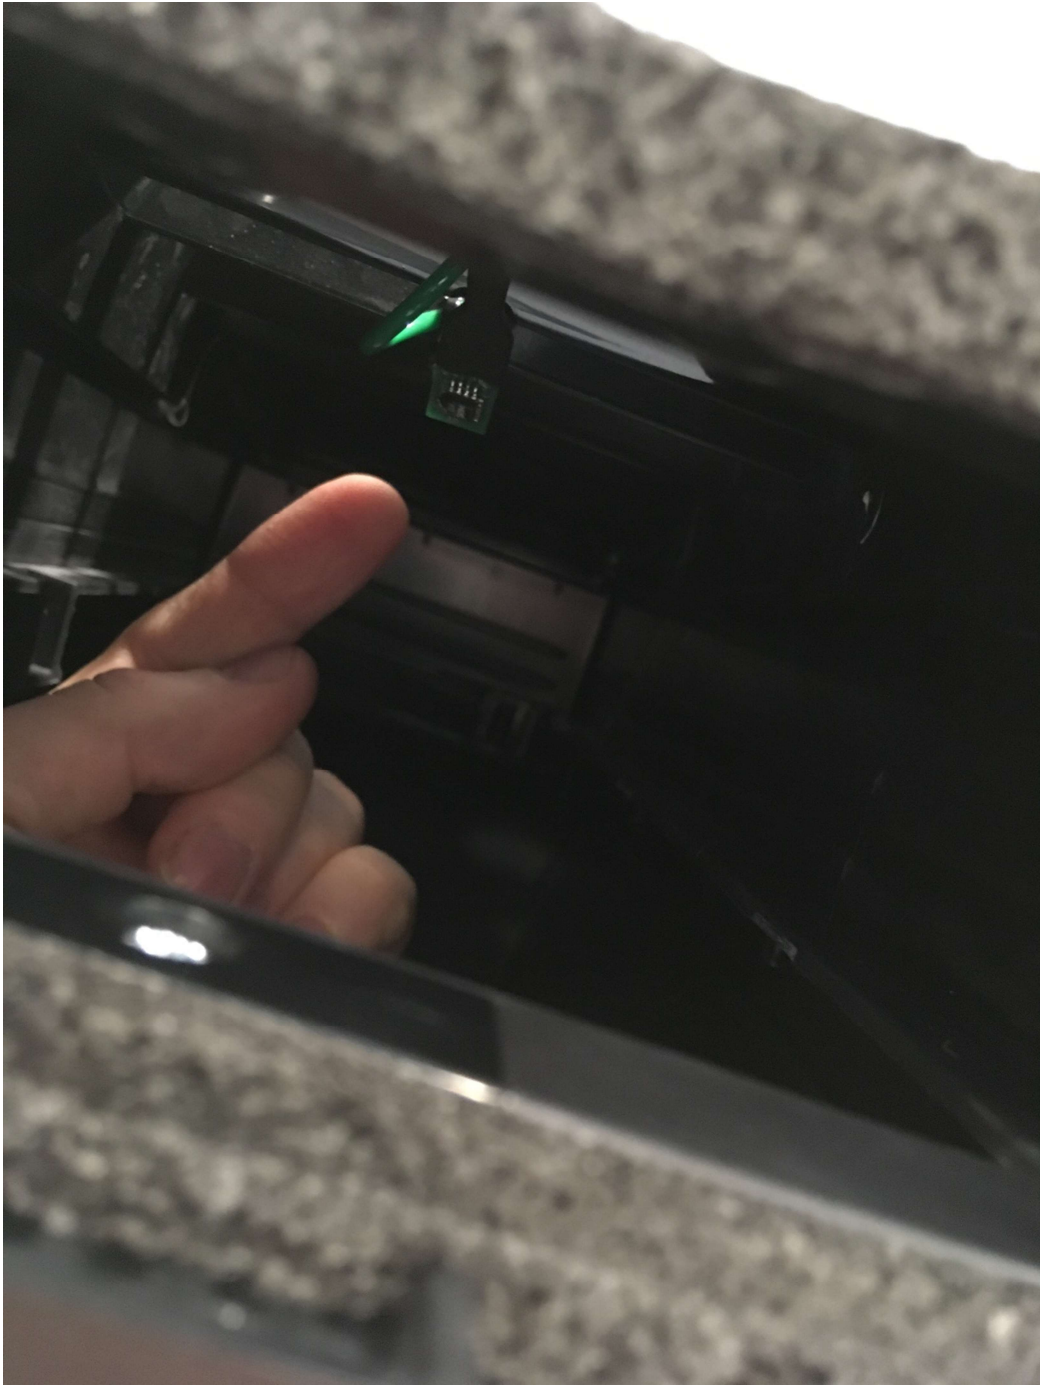

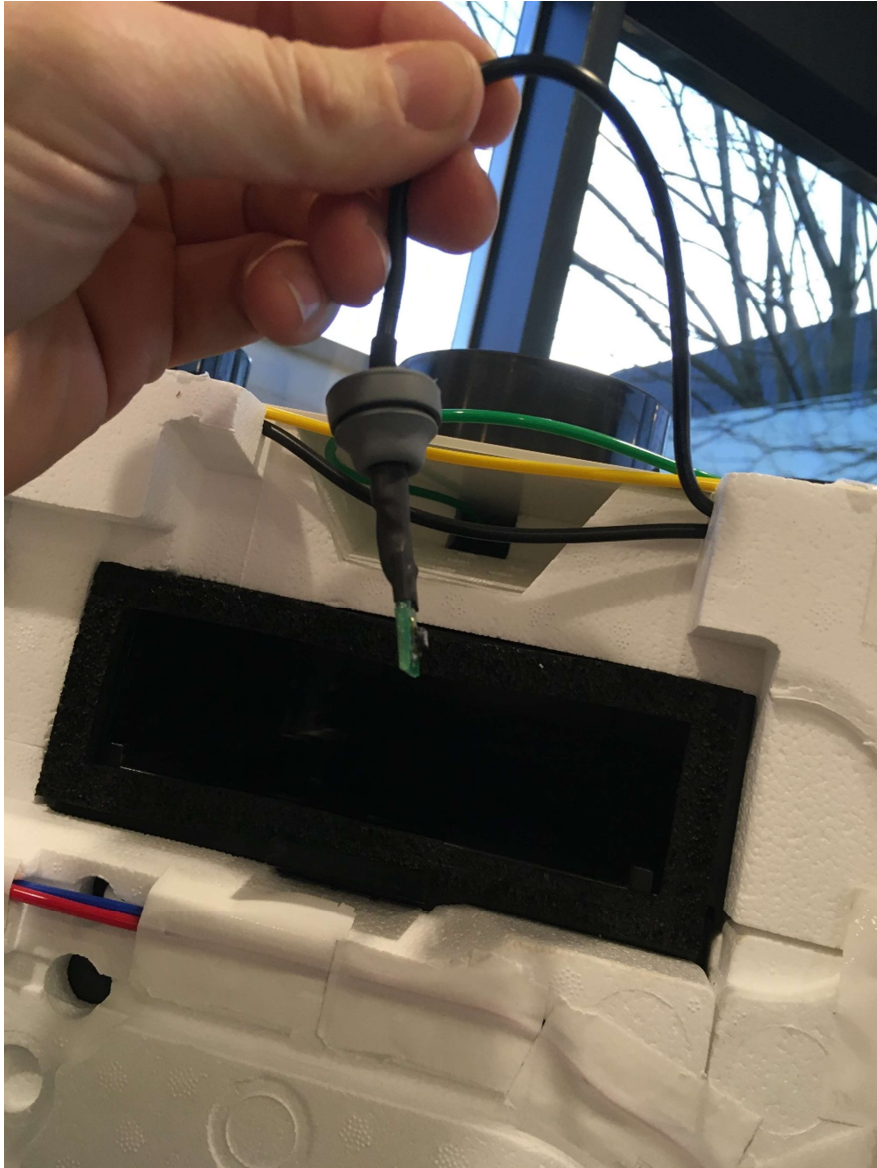



6. Trek de overeenkomstige stekker van de print om de sensor helemaal te verwijderen. Plug de nieuwe sensor in op de zelfde plaats, en leg de kabel in de voorziene kabelgoot. Overtollige kabel lengte kan in de uitsparing bij de sensor zelf gestoken worden.

Déconnectez la fiche du circuit imprimé pour libérer la sonde. Connecter la fiche du nouveau capteur au même endroit. Placer le câble dans l'ornière prévue à cet effet. La longueur de câble restant peut être mis dans la niche près de la sonde.

